

# Montage-Richtlinien

## Holz

Die auf der Bandseite befindlichen 3 Haustürbänder mit integrierter Hintergreifsicherung lassen sich mit einem Imbusschlüssel (4 mm) justieren. Der Verstellbereich beträgt  $\pm 3$  mm, ohne daß das Türblatt ausgehängt werden muß. Der Anpreßdruck der Haustür kann zusätzlich auf der Bandseite durch das Aus- oder Eindrehen (in diesem Fall muß das Türblatt ausgehängt werden) der Bandteile am Türrahmen verstellt werden.

## Holz/Alu

Die auf der Bandseite befindlichen 3 Haustürbänder mit integrierter Hintergreifsicherung lassen sich mit einem Imbusschlüssel (4 mm) justieren. Der Verstellbereich beträgt  $\pm 3$  mm, ohne daß das Türblatt ausgehängt werden muß. Der Anpreßdruck der Haustür kann zusätzlich auf der Bandseite durch das Aus- oder Eindrehen (in diesem Fall muß das Türblatt ausgehängt werden) der Bandteile am Türrahmen verstellt werden.

## Kunststoff

Die auf der Bandseite befindlichen 3 Haustürbänder lassen sich mit einem Imbusschlüssel (5 mm) justieren. Der Verstellbereich am Band unten beträgt  $+ 4$  mm, ohne daß das Türblatt ausgehängt werden muß. Der Anpreßdruck der Haustür kann zusätzlich auf der Bandseite am Band von oben am Türrahmen verstellt werden. Zusätzlich ist eine Seitenverstellung mit dem Imbusschlüssel möglich. Dies kann aus Sicherheitsgründen nur bei geöffnetem Türblatt durchgeführt werden.

Der Verstellbereich beträgt hier  $\pm 5$  mm.

## Aluminium

Die auf der Bandseite befindlichen 3 Haustürbänder lassen sich mit einem Imbusschlüssel (5 mm) justieren. Der Verstellbereich am Band unten beträgt  $+ 4$  mm, ohne daß das Türblatt ausgehängt werden muß. Der Anpreßdruck der Haustür kann zusätzlich auf der Bandseite am Band von oben am Türrahmen verstellt werden. Zusätzlich ist eine Seitenverstellung mit dem Imbusschlüssel möglich. Dies kann aus Sicherheitsgründen nur bei geöffnetem Türblatt durchgeführt werden.

Der Verstellbereich beträgt hier  $\pm 5$  mm.

Das im Schließblech eingebaute Austauschstück läßt ebenfalls eine Anpreßdruckverstellung zu (auch bei E-Öffner mit Tag- und Nachtstellung möglich).

## 9. Beachten Sie bitte:


Eine Gewährleistung bleibt nur bestehen, wenn die Montage durch einen Montage-Fachbetrieb nach unseren Montagerichtlinien erfolgte. Technische Änderungen bei der Montage behalten wir uns vor.




Haustürbänder für Holzhaustüren  
Imbusschlüssel 4 mm



Höheneinstellung ohne  
An- und Ausheben der Tür.  
(Stufenlos  $+ 4$  mm)

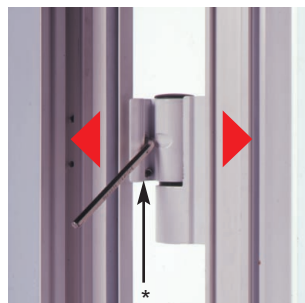

Horizontalverstellung ohne  
An- und Ausheben der Tür.  
Nur bei geöffneter Tür möglich,  
dadurch erhöhter Einbruchschutz.  
(Stufenlos  $\pm 4$  mm)

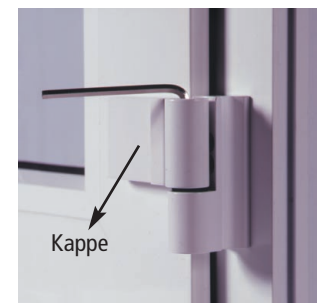

Dichtungsandruck  
stufenlos verstellbar.

Haustürbänder für Kunststoff- und Aluhaustüren  
\*Imbusschlüssel 3 mm zum Lösen der Abdeckkappe  
Imbusschlüssel 5 mm = Verstellbereich



### Lösen der Abdeckplatte:

Madenschraube mit Innensechskantschlüssel SW 3 lösen



### Abnehmen der Abdeckplatte:

Abziehen der Abdeckplatte

**Nicht vergessen: Anschließend nach erneutem Aufbringen der Abdeckplatte diese gegen unbefugtes Abnehmen wieder mit Madenschraube sichern!**